




Monteringsvejledning

Kalundborgegnens Antennelaug

Sådan monteres din nye kabelrouter (Se nedenstående billeder)

1. Antennekablets inderleder trykkes forsigtigt i det lille hul, herefter skrues omløberen fast med fingrene (med uret). Der efterspændes forsigtigt med passende værktøj.
2. Netværkskabler kan sættes i de gule porte (Den blå port skal IKKE bruges). Dine nuværende netværkskabler kan benyttes, hvis de er intakte.
3. Ønsker du at koble trådløst til din kabelrouter, skal du i listen over tilgængelige trådløse netværk, finde ét netværk der har navn lignende din bopælsadresse. Koden er standard valgt til kabelrouterens serienummer (**S/N**), der står på undersiden af kabelrouteren.
4. Hvis du har telefoni igennem vores samarbejdspartner Evercall, sættes telefonstikket i den grå port.
5. Der kan nu sættes strøm til kabelrouteren (Kun den strømforsyning der blev udleveret sammen med kabelrouteren må benyttes!).
6. Tænd/sluk knappen på kabelrouteren, skal være på "I" for at være tændt.

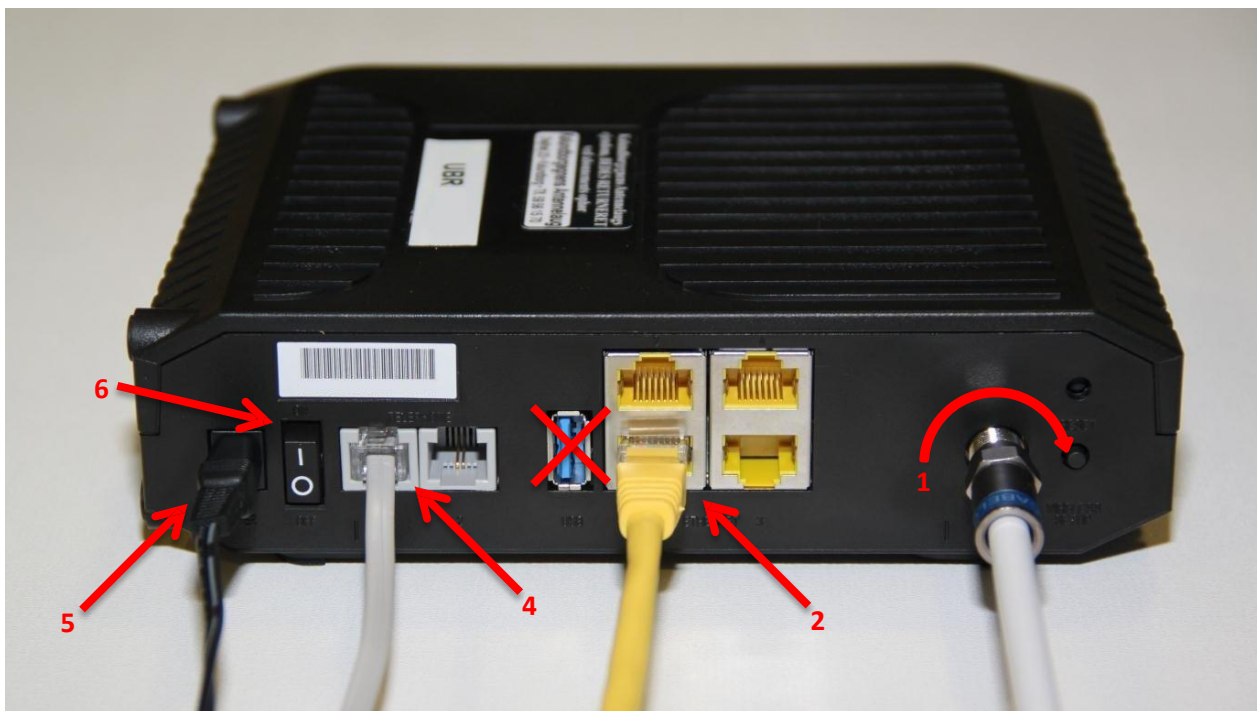

7. Når de 4 lamper, Power, DS, US og Online, på kabelrouteren lyser konstant er kabelrouteren online. Første gang kabelrouteren tilsluttes hjemme hos dig, kan der gå op til 5 timer før dette sker. Hvis du har telefoni igennem vores samarbejdspartner Evercall, vil Tel1 og / eller Tel2 lyse. Ethernet 1-4 vil lyse, hvis der er tilsluttet noget til kabelrouterens Ethernet porte.