

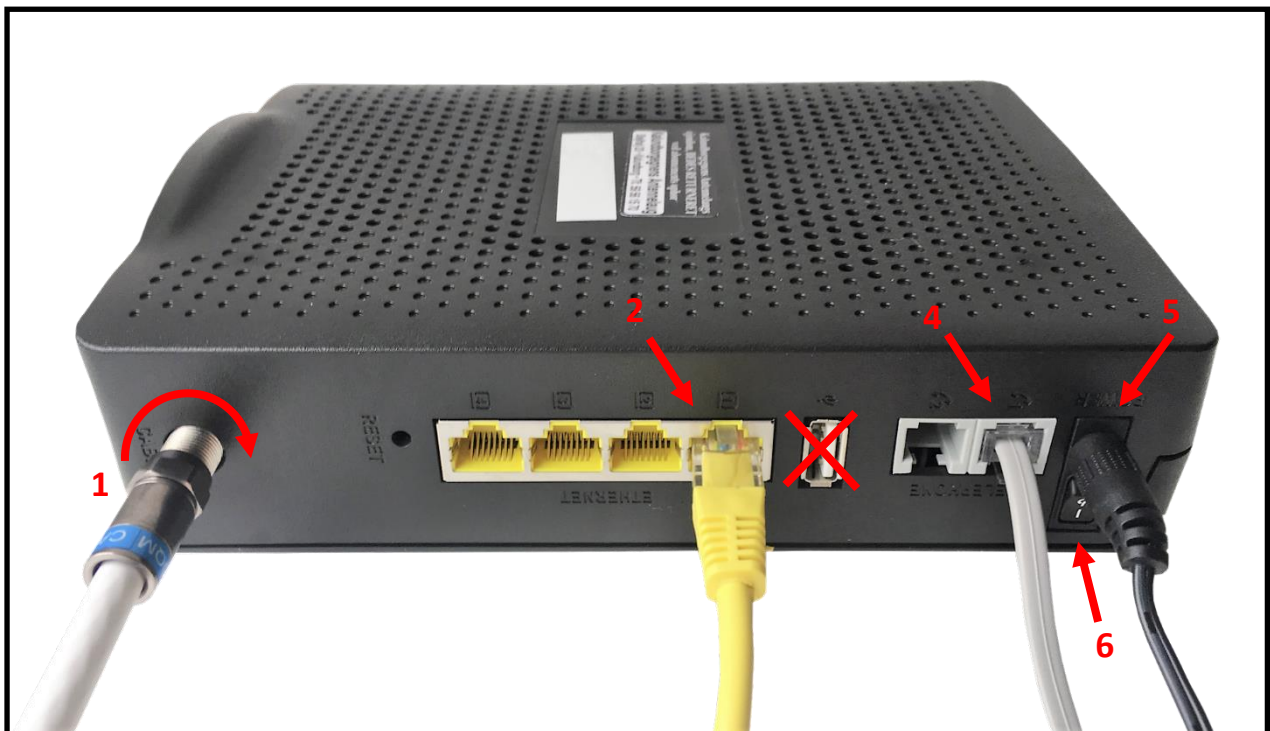








## Kalundborgegnens Antennelaug

### Monteringsvejledning

#### Sådan monteres din ny kabelrouter

1. Antennekablets inderleder trykkes forsigtigt ind i det lille hul, herefter skrues omløberen fast med fingrene (med uret). Det efterspændes forsigtigt med passende værktøj.
2. Netværkskabler kan sættes i de gule porte ( **1** **2** **3** **4** ). Dine nuværende netværkskabler kan benyttes, hvis de er intakte. Den grå USB port skal ikke bruges.
3. Ønsker du at koble trådløst til din kabelrouter, skal du i listen over tilgængelige trådløse netværk, finde ét netværk der har navn lignende din bopælsadresse. Koden er valgt til kabelrouterens serienummer (de 9 tal cifre efter S/N) der står på undersiden af kabelrouteren. Kode og navn kan ændres på vores selvbetjeningsportal <http://mit.ka-net.dk>.
4. Har du telefoni igennem vores samarbejdspartner Evercall, sættes telefonstikket i den grå port ( **1** ).
5. Der kan nu sættes strøm til kabelrouteren (Kun den strømforsyning der blev udleveret sammen med kabelrouteren må benyttes!).
6. Tænd/sluk knappen på kabelrouteren, skal være på "I" for at være tændt.



7. Når de 4 lamper     på kabelrouteren lyser konstant er kabelrouteren online. Første gang kabelrouteren tilsluttes hjemme hos dig, kan der gå op til 1 time før dette sker. Hvis du har telefoni igennem vores samarbejdspartner Evercall, vil  og/eller  lyse. Lamperne **1** **2** **3** **4** vil lyse, hvis der er tilsluttet noget til kabelrouterens Ethernet porte.